


cardlink^o

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

WiFi
Ingenico
IWL220

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΣ	7
2	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ	8
3	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	9
4	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WIFI	10
5	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	12
6	ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ TID	14
7	ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ	17
8	ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΡΟΣ	18



**Χρησιμοποιήστε εύκολα,
γρήγορα και απλά,
το Cardlink POS
για τις συναλλαγές σας.**

Καλώς ήρθατε στην Cardlink.

Η Cardlink παρέχει ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές πληρωμών κάθε μέρα, σε κάθε σημείο.

Το πακέτο που έχετε στα χέρια σας περιέχει το POS μαζί με τις οδηγίες χρήσης του, καθώς και ένα αυτοκόλλητο το οποίο μπορείτε να κολλήσετε στην είσοδό σας.

Αποδεχθείτε όλες τις κάρτες των Διεθνών Οργανισμών.

Μπείτε στο www.cardlink.gr/el/support για να βρείτε όλες τις λειτουργίες του Cardlink POS.

Η έμπειρη και φιλική ομάδα υποστήριξής μας, θα σας παρέχει την καλύτερη εξυπηρέτηση στην ελληνική αγορά.

Με εκτίμηση,
Αντίγονος Παπαδόπουλος
Εμπορικός Διευθυντής Cardlink



Πληροφορίες για την Ενεργοποίηση του POS

Για τη λειτουργία του Cardlink POS που παραλάβατε απαιτείται η διενέργεια πρόσθετων τελικών ρυθμίσεων, που θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης της αίτησής σας.

Για το λόγο αυτό, **σύντομα θα λάβετε μήνυμα στο κινητό σας με τις εξής πληροφορίες:**

- Τον κωδικό TID του POS. Απαραίτητος κωδικός για την ενεργοποίηση του POS
- Link που θα σας οδηγήσει σε Video με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την ενεργοποίηση του POS. Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το Video με τις οδηγίες στο Cardlink site www.cardlink.gr/el/support.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο **2106303000**.

(Για υποστήριξη σχετικά με το POS και το E-commerce επιλέξτε το 1 και στην Ενεργοποίηση POS επιλέξτε το 2).

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ

Για να ενεργοποιήσετε το POS πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το SMS που λάβατε με το TID, τον κωδικό του POS.

Μέσα στο κουτί θα βρείτε:

1. Το Cardlink POS
2. Το Τροφοδοτικό



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή του POS και αφήστε το να φορτίσει πλήρως για 4 ώρες
2. Αφού φορτίσει πατήστε παρατεταμένα το Enter και εμφανίζει «Cardlink Κανένα WiFi προφίλ Ρύθμιση WiFi»




Τώρα θα συνδέσετε το POS στο WiFi δίκτυο σας

1. Πατήστε το πλήκτρο F ή το πλήκτρο με το βελάκι προς τα πάνω
2. Στην επιλογή Μενού WiFi πατήστε Enter (είναι το πράσινο πλήκτρο)
3. Στην επιλογή Σύνδεση σε Δίκτυο πατήστε Enter στη Νέα Αναζήτηση
4. Επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε να συνδεθεί το POS και πατήστε Enter



5. Αφού επιλέξετε το δίκτυο εμφανίζεται οθόνη με τα πρωτόκολλα ασφαλείας που ενδέχεται να έχετε ορίσει στο δίκτυο. Επιλέξτε με Enter το επιθυμητό
6. Στην επόμενη οθόνη πληκτρολογήστε το password που έχετε ορίσει για το WiFi δίκτυο σας και πατήστε Enter

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το password με αριθμούς, γράμματα και σύμβολα, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο όσες φορές απαιτείται μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό.

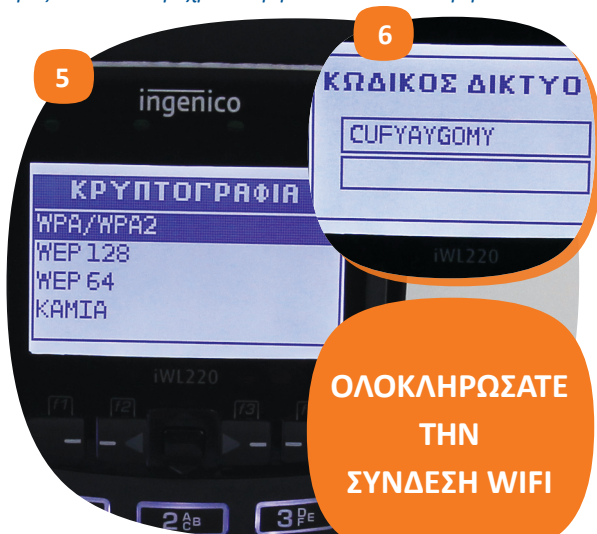

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ
ΤΗΝ
ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI**

Μετά την επιτυχή σύνδεση του POS και των WiFi ρυθμίσεων, στην οθόνη αναγράφεται "Απουσία παραμέτρων Εκτελέστε Initialize".

1. Πατήστε το πλήκτρο που βρίσκεται αριστερά από τον κεντρικό κέρσορα
2. Στην οθόνη Terminal ID σβήστε με το κίτρινο πλήκτρο τα ήδη καταχωρημένα ψηφία και πληκτρολογήστε το **8ψήφιο TID που λάβατε με SMS** και πατήστε Enter
3. Στην οθόνη IP πατήστε Enter
4. Στην οθόνη Port πατήστε Enter



5. Στην οθόνη NII MNG πατήστε Enter

Περιμένετε λίγο ώστε το POS να κάνει ενημέρωση παραμέτρων και επικοινωνία με τα συστήματα. Στη συνέχεια θα τυπώσει τα μηνύματα **Αρχικοποίηση Επιτυχής και Συγχρονισμός Επιτυχής**.



**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ
ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ TID

Το τελευταίο στάδιο της ενεργοποίησης είναι να επιβεβαιώσετε το TID

1. Πατήστε το πλήκτρο F ή το πλήκτρο με το βελάκι προς τα πάνω
2. Προχωρήστε με το βελάκι προς τα κάτω στην επιλογή **Μενού Εμπόρου** και Enter



3. Στην επιλογή **MID-TID-HELPEDESK** πατήστε Enter
4. Πατήστε F4 Εκτύπωση




ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ TID

5. Θα τυπωθεί χαρτί με τα στοιχεία του POS όπου θα πρέπει να επιβεβαιώσετε το TID με αυτό που λάβατε με SMS

Το Cardlink POS είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε!

5

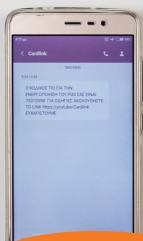

**ΤΟ CARDLINK POS
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ**

Χρήσιμες Οδηγίες

(για την σωστή λειτουργία της μπαταρίας):

- Η πρώτη φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 4 ώρες.
- Μετά την πρώτη φόρτιση, το POS θα πρέπει να φορτίζεται για χρονικό διάστημα 1-2 ώρες. Ελέγξτε στην οθόνη τη σχετική ένδειξη με το σήμα της μπαταρίας.
- Η ένδειξη της μπαταρίας δεν θα πρέπει να είναι κάτω από τη μέση.
- Για να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση της μπαταρίας, θα πρέπει το POS να κάνει κύκλο φορτίσης – αποφόρτισης και να μην είναι συνεχώς συνδεδεμένο στη τροφοδοσία.



ΑΓΟΡΑ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ
& ENTER
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟ)

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
& ENTER
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΟΣΕΩΝ & ENTER
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ ΑΠΟ
ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ
& ENTER
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ

ΠΙΞΤΕ ΤΟ
ΠΛΗΚΤΡΟ F* & ΜΕ ΤΟ
ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΑΚΥΡΩΣΗ & ENTER

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ
ΤΟ ΠΟΣΟ & ENTER

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΟΥ & ENTER

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ
ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
& ENTER

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ
ΤΟ ΠΟΣΟ
ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΜΕ ENTER,
ΑΛΛΙΩΣ ΠΙΞΤΕ
CANCEL (X)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΠΙΞΤΕ ΤΟ
ΠΛΗΚΤΡΟ F* & ΜΕ ΤΟ
ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
& ENTER

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ
ΤΟ ΠΟΣΟ & ENTER

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΟΥ & ENTER

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
& ENTER
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΠΙΞΤΕ ΤΟ
ΠΛΗΚΤΡΟ F* & ΜΕ ΤΟ
ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ
& ENTER

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ
& ENTER

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ή
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ
& ENTER

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ
ή
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΙΞΤΕ ΤΟ
ΠΛΗΚΤΡΟ F*

ΜΕ ΤΟ
ΠΛΗΚΤΡΟ ▼
ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ
& ENTER

ΜΕ ΤΟ
ΠΛΗΚΤΡΟ ▼
ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ
& ENTER

ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
(ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ)
& ENTER



www.cardlink.gr