


A80^o

WiFi / 4G

Γνωρίστε το POS

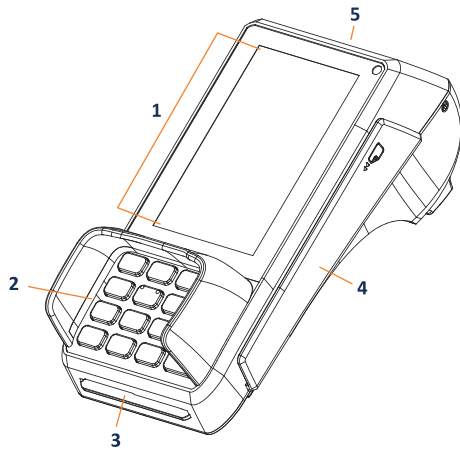


- 1 - Οθόνη αφής
- 2 - Φυσικό πληκτρολόγιο
- 3 - Υποδοχή αναγνώρισης κάρτας
- 4 - Αναγνώστης μαγνητικής ταινίας
- 5 - Αναγνώστης κάρτας για ανέπαφη συναλλαγή

cardlink^o


aWorldlinebrand

Βήματα Ενεργοποίησης


1 Τοποθετήστε τη χαρτοταινία ανοίγοντας το πορτάκι.

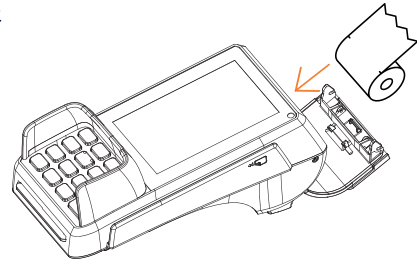

2 Συνδέστε το τερματικό στο internet με το ethernet καλώδιο.

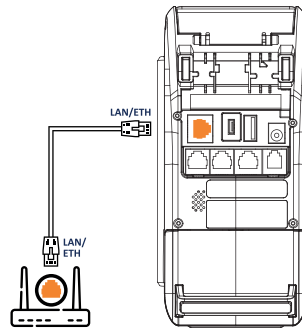

3 Συνδέστε το POS στο ρεύμα και για να ενεργοποιήσετε την συσκευή, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ενεργοποίησης, δηλαδή το κόκκινο πλήκτρο από το πληκτρολόγιο.

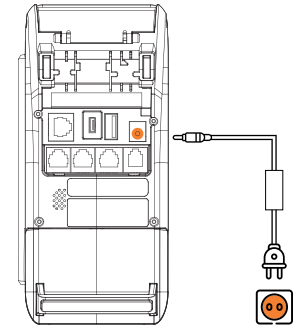

Συνδέστε το Cardlink POS σας στο δίκτυο Wi-Fi, εφόσον υποστηρίζεται από τη συσκευή.

1 Σύρετε προς τα κάτω από την κορυφή της οθόνης. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο Wi-Fi. Ενεργοποιήστε τη χρήση Wi-Fi.




2 Επιλέξτε ένα από τα εμφανιζόμενα δίκτυα. (Τα δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με λουκέτο)



3 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε την εφαρμογή Cardlink POSSible. Εφόσον ζητηθεί PIN και δεν έχετε καταχωρήσει προσωπικό κωδικό, πληκτρολογήστε 1111.



Αναγνώστες καρτών συσκευής

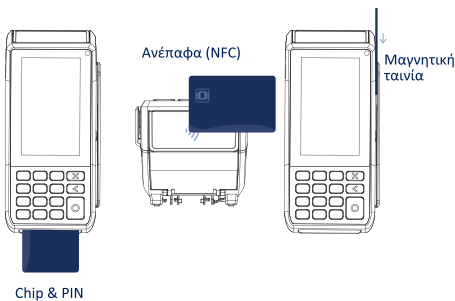

Δείτε το αναλυτικό εγχειρίδιο σαρώνοντας τον κωδικό QR



www.cardlink.gr

T: +30 210 630 3000

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο **Cardlink apollo!** Όλες οι συναλλαγές σας και η υποστήριξη που χρειάζεστε, δωρεάν: apollo.cardlink.gr

cardlink^o
POSSible


A80^o

WiFi / 4G


Χρήσιμες Συμβουλές



1 Όταν πληκτρολογεί ο πελάτης το PIN του, απομακρύνετε το βλέμμα σας από το πληκτρολόγιο.

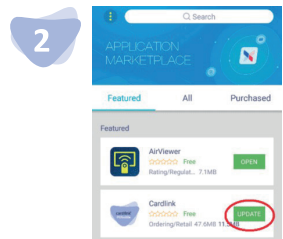

2 Για λόγους ασφαλείας και καλής λειτουργίας της συσκευής, θα πρέπει να φροντίζετε να γίνονται όλες οι **αναβαθμίσεις λογισμικού**, όταν έρχεται η σχετική ειδοποίηση.

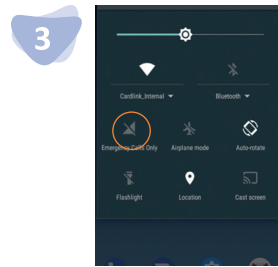

3 Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει **4G**, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο, ώστε όταν χάνετε το σήμα του **WiFi** να συνδέεται αυτόματα στο **4G** και να μη χάνετε ποτέ συναλλαγή.




4 Για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του Android POS δείτε τον Οδηγό Χρήσης στο **Μενού Υποστήριξη> Οδηγός Χρήσης**


Οδηγίες για την αναβάθμιση και σωστή λειτουργία του Cardlink POS




1 Από την αρχική οθόνη με τις εφαρμογές, επιλέξτε την εφαρμογή **MAXSTORE**.

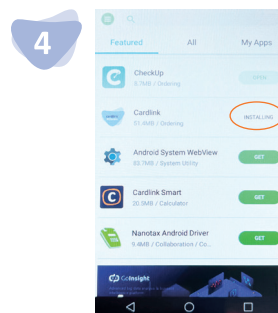


4 Στη συνέχεια ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης στο τερματικό. Εμφανίζεται η ένδειξη **"INSTALLING"**.

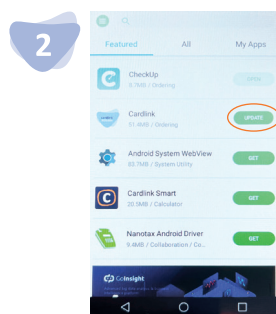

2 Αν για την εφαρμογή Cardlink POSSible υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση, τότε εμφανίζεται στα δεξιά η ένδειξη **UPDATE**. Για να γίνει ενημέρωση της εφαρμογής πατήστε το **UPDATE**.

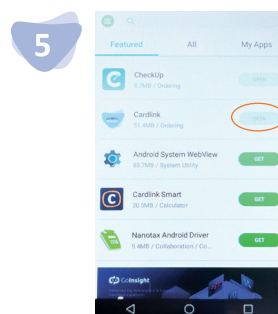


5 Όταν ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση, εμφανίζεται η ένδειξη **OPEN** και η εφαρμογή είναι έτοιμη για χρήση.

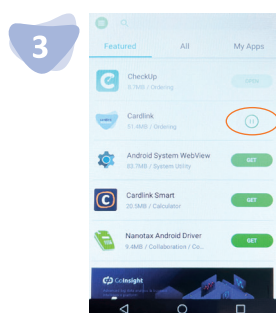

3 Ξεκινά το download της εφαρμογής στο τερματικό.

Όταν συμπληρωθεί περιμετρικά ο πράσινος κύκλος, το download έχει ολοκληρωθεί.

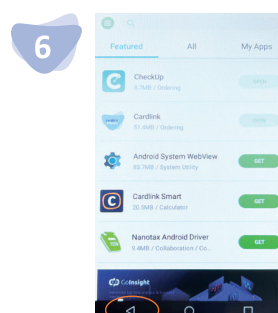

6 Πατώντας το βελάκι στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης, επιστρέφετε στην αρχική οθόνη όπου είναι διαθέσιμη η αναβαθμισμένη εφαρμογή **Cardlink POSSible**.